

Datensatzstruktur "ZVEHNORM"

1	2	3	4
A *	*	*	
Datum TTMMJJJJ 8 N	1. Informationstext 30 A	2. Informationstext 30 A	
Satzart			
1	5	10	15
20	25	30	35
40	45	50	55
60	65		

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		*	N *	N *	N *	N *	N *	N *	*	*
copyright-Mitteilung des Datenerstellers 30 A	Währung 3 A	Satzfolge N	Satzfolge H	Satzfolge T	Satzfolge M	Satzfolge E	Satzfolge C	Reserve 16 A	Version MMJJ 4 N	CR / LF
66	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
120	125	128	130							

Satzart

Satzbezeichnung:

Vorlaufsatz



* = Mup-Feld

Stand 01.01.1996
Version 01/96


Datensatzstruktur "ZVEHNORM"

1	2	3	4	5
* A	*	*		
ILN Datenersteller	Name Datenersteller		ILN Datenempfänger	
13 N	30 A		13 N	
Satzart				
1	5	10	15	20

5	6	7	8	9
	2 A	2 N	*	*
Name Datenempfänger	Katalogart	Ausgabejahr	Klartext-Katalog-Bezeichnung	
30 A			30 A	
			Reserve	
			7 A	
			CR / LF	
66	70	75	80	85
90	95	100	105	110
115	120	125	128	130

* = Mup-Feld

Satzart

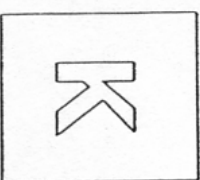

Satzbezeichnung:
Kundenkontrollsatz

Stand: 01.01.1996
Version 01/96

Datensatzstruktur "ZVEHNORM"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Satzart	A 2 N *	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N	Rohstoff- Notierung	2 N
Rohstoffart 1	5 N	Rohstoffart 2	5 N	Rohstoffart 3	5 N	Rohstoffart 4	5 N	Rohstoffart 5	5 N	Rohstoffart 6	5 N	Rohstoffart 7	5 N	Rohstoffart 8	5 N	Rohstoffart 9	5 N		
1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65						

20	21	22
Rohstoffart 10	Rohstoff- Notierung	5 N
2 N	Reserve	57 A
66	70	75
80	85	90
95	100	105
110	115	120
125	128	130
CR / LF		

* = Mup-Feld

Satzart

N

Satzbezeichnung:

Rohstoffnotierungssatz

Stand: 01.01.1996

Version 01/96

[illegible][illegible]

Positions—Varianten—Hauptsatz


Stand: 01.01.1996
Version 01/96

Datensatzstruktur "ZVEHNORM"

1	2	3	4	5	6	7	8
14 A Leistungs-Positions Nummer oder Varianten-Text-Kennung	7 N ILN des Datenersetzers	3 N laufende Nummer	15 A Reserve	N Textartschalter	3 N Zellennummer	40 A Textzelle, bezogen auf Textartschalter 0 = nicht erlaubt 1 = Positions- Varianten-Text 2 = Vor-Text 3 = Wiederhol-Text 4 = Verweis	
1	5	10	15	20	25	30	35
40	45	50	55	60	65	70	75

8	9	10	11
3 N Textartschalter Z	3 N Zellennummer	40 A Textzelle, bezogen auf Textartschalter 0 = es folgt kein Text dieser Textart mehr 1 = Positions- Varianten-Text 2 = Vor-Text 3 = Wiederhol-Text	
64	70	75	80
85	90	95	100
105	110	115	120
125	128	129	130

Satzart

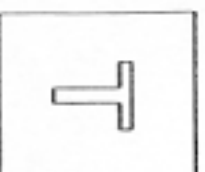

Satzbezeichnung:
Textsatz

* = Must-Feld

Datensatzstruktur "ZVEHNORM"

1	2	3	4	5	6	7	8
A	14 A	7 N	3 N	19 A	N	14 A	4.2 N
	Leistungs-Position Nummer oder Varianten-Nummer	ILN des Datenersetzers	laufende Nummer	Reserve	Artikel-Schalter	Artikel-Nummer gemäß Artikel-Schalter 0 = nicht erlaubt 1 = EAN 2 = KFE-Referenz-Nummer 3 = Varianten-Nummer im Paket nicht erlaubt	Menge 1.Stelle 0 oder -
Satzart							
1	5	10	15	20	25	30	35

9	10	11	12	13	14	15	16	17
14 A Artikel-Nummer gemäß Artikel-Schalter 0 = Überlesen Feld 10+11 1 = EAN 2 = KFE-Referenz-Nummer 3 = Varianten-Nummer im Paket nicht erlaubt	4.2 N Menge 1.Stelle 0 oder -	14 A Artikel-Nummer gemäß Artikel-Schalter 0 = Überlesen Feld 13+14 1 = EAN 2 = KFE-Referenz-Nummer 3 = Varianten-Nummer im Paket nicht erlaubt	4.2 N Menge 1.Stelle 0 oder -	14 A Artikel-Nummer gemäß Artikel-Schalter 0 = Überlesen Feld 16+17 1 = EAN 2 = KFE-Referenz-Nummer 3 = Varianten-Nummer im Paket nicht erlaubt	4.2 N Menge 1.Stelle 0 oder -			
Artikel-Schalter N		Artikel-Schalter N		Artikel-Schalter N				
46	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	128	130			

* = Null-Feld

Satzart

M

Satzbezeichnung:

Materialsatz

Stand: 01.01.1996

Version 01/96

Datensatzstruktur "ZVEHNORM"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	N									
Satzart		Status		Art.Nr.-Schalter		Z				
KFE-Referenz		Artikel-Nummer gemäß Art.Nr.-Schalter in Feld 3		KFE-Referenz		Artikel-Nummer gemäß Art.Nr.-Schalter in Feld 6		KFE-Referenz		
Nummer		Nummer		Nummer		Nummer		Nummer		
0 = nicht erlaubt		0 = nicht erlaubt		0 = Überlesen Feld 7+8						
1 = EAN		1 = EAN		1 = EAN						
2 = Hersteller		2 = Hersteller		2 = Hersteller						
3 = Großhändler		3 = Großhändler		3 = Großhändler						
1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
55										

11	12	13	14	15	16	17	18
15 A	N	B N	15 A	Z	B N	15 A	6 A
Artikel-Nummer gemäß S.Feld 9	Art.Nr.-Schalter	KFE-Referenz	Artikel-Nummer gemäß Art.Nr.-Schalter in Feld 12	Art.Nr.-Schalter	KFE-Referenz	Artikel-Nummer gemäß Art.Nr.-Schalter in Feld 15	Reserve
0 = Überlesen Feld 10+11		Nummer	0 = Überlesen Feld 13+14		Nummer	0 = Überlesen Feld 16+17	
1 = EAN			1 = EAN			1 = EAN	
2 = Hersteller			2 = Hersteller			2 = Hersteller	
3 = Großhändler			3 = Großhändler			3 = Großhändler	
66	70	75	80	85	90	95	100
105	110	115	120	125	128	130	

* = Must-Feld

Satzart



Satzbezeichnung:

Referenz-Satz

Stand: 01.01.1996

Version 01/96